

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehtnt.


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MZK0280140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004
MZK0280240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004

MAZAK
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI
 QT NEXUS 20011-25011 M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK
 Axial MTSK driven tool
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug

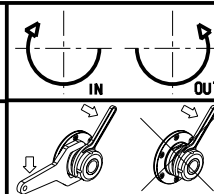

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



MZK150-1-20-K

Subject to change without notice.

03/2024