

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**


- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel einbegriffen	
MZK0390016	ER16	1:3	18000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

**MAZAK**  
 SQT 15-18M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SQT200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - QT NEXUS 200-250M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI  
 QT NEXUS 200II-250II M/MS/MY/MSY 12 STAZIONI - SUPER QUADREX 200-250M - IVS200/300M

**MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3**  
 Axial geared-up I=1:3 driven tool  
 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3

Subject to change without notice.

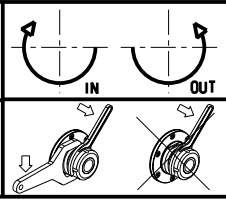

**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



**MZK208-1-10**