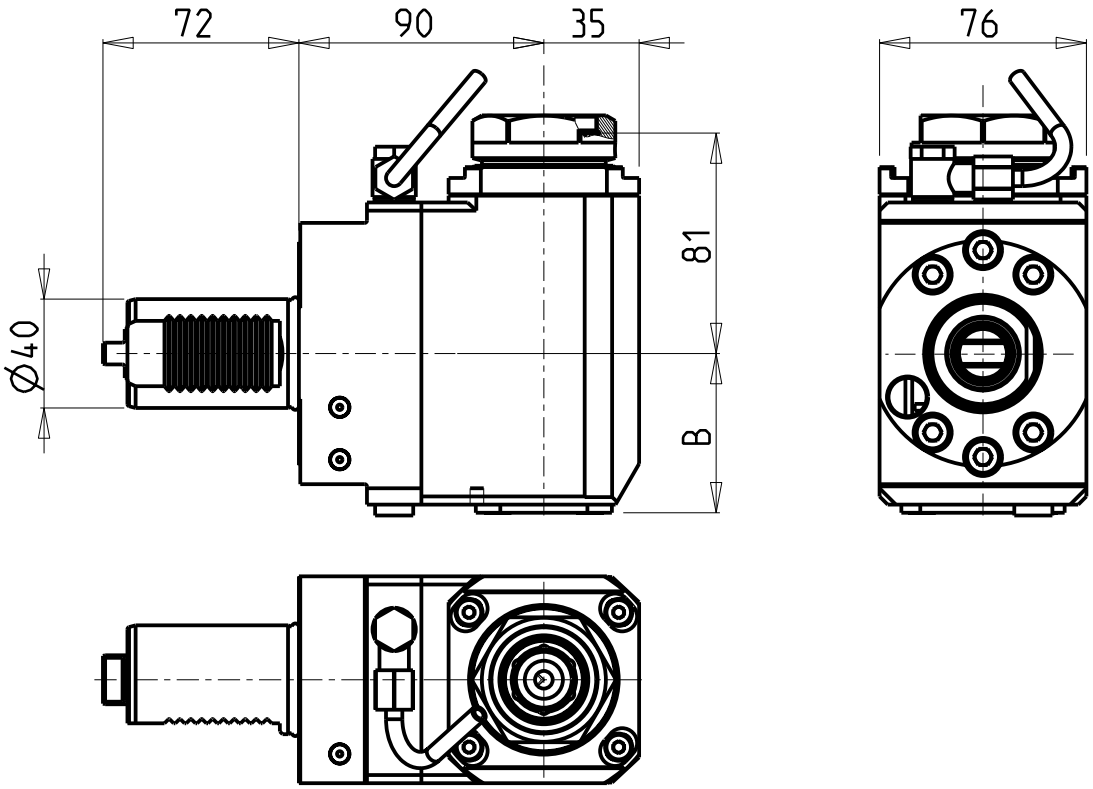

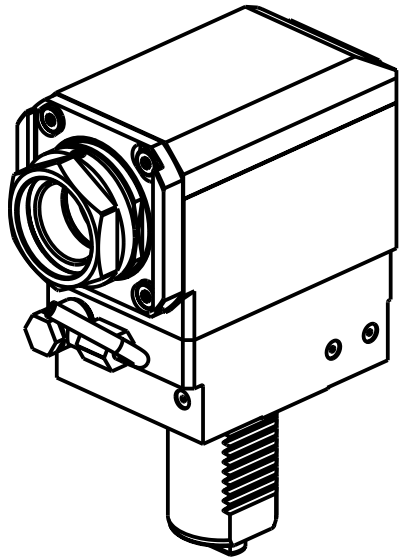

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
TKW0510140	MTSK-40	1:1	6000	65Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 •
TKW0510240	MTSK-40	1:1	6000	65Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

TAKISAWA
MOD: TMM200/250 - TNR200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40
Axial MTSK driven tool VDI40
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40

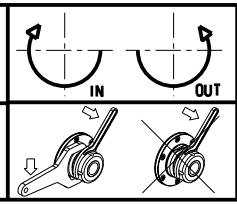

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

TKW 150-3-10-K

Subject to change without notice.