
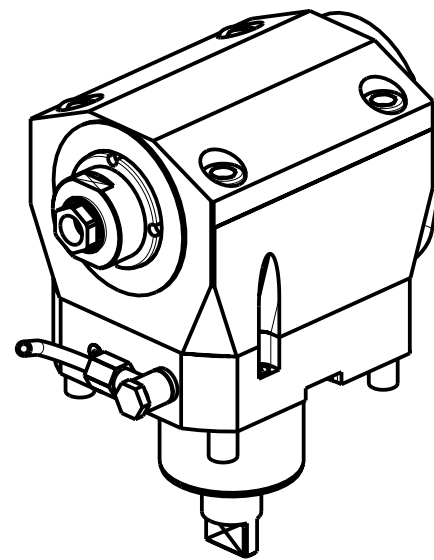
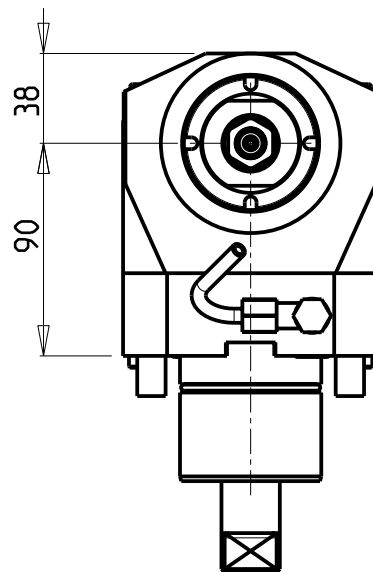


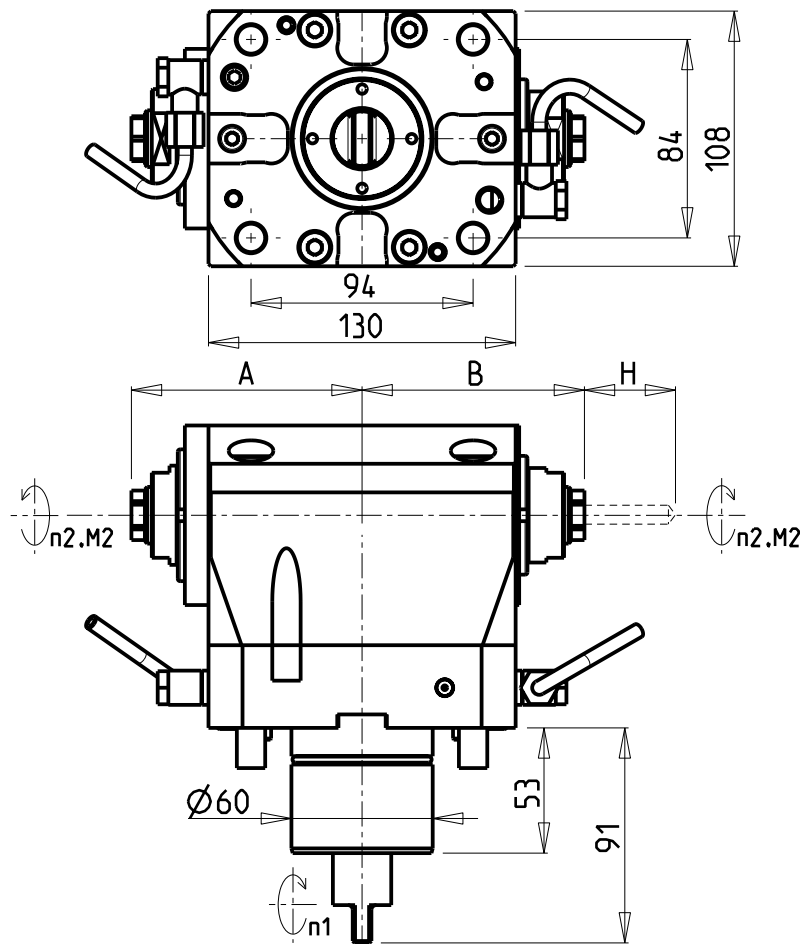

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H Max Lato contromand. Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0450116	ERA16+ERA16	1:2	12000	50	X	X	97.63	94.13	77.6	CHUB36	CHUB19_SP3
MNL0450120	ERA20+ERA20	1:2	12000	50	X	X	95.73	93.73	78	CHUB36	CHUB22

MT EVO (MTRent)
T25Y/SY - T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 opposite face twin driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



MTR250-1-10