


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

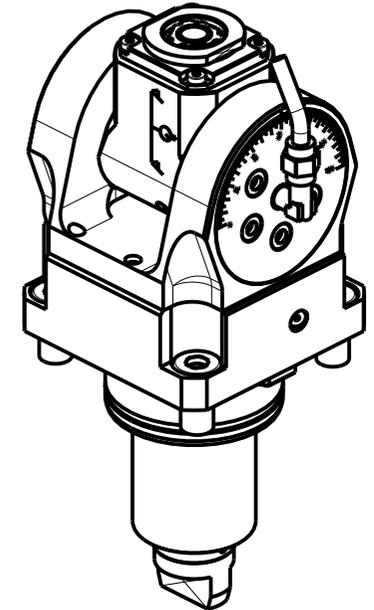

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseinkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
				M2 (Nm)		Pmax (bar)					
DW01940316	ERA16	1:2	12000	8	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW01940416	ERA16	1:2	12000	8	X	70	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

YCM
 MOD: BTX250SY - NT2000/2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=72mm
 ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=72mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=72mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



YCM336-2-00

Subject to change without notice.

03/2025