


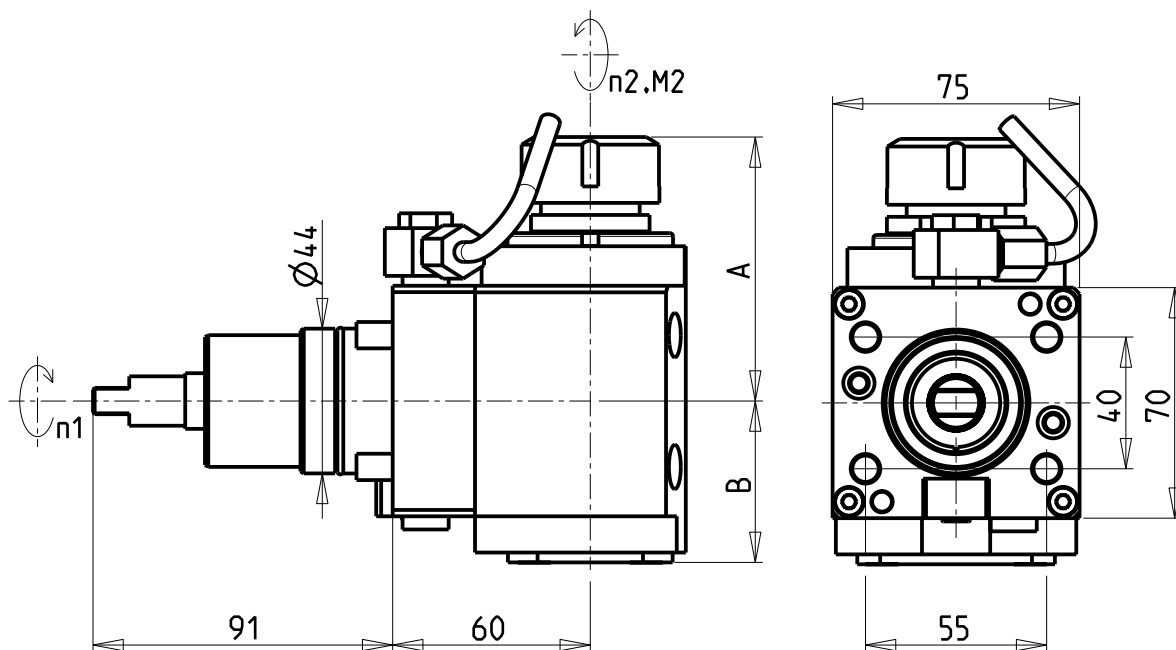

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- NTJ100: solo per torretta superiore
- NTJ100: only on the upper turret
- NTJ100: nur auf dem oberen revolver

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 [Nm]	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax [bar]	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
NKM2340125	ER25	1:1	12000	35	X	-	X	82.16	49	OKU0290009	CHSTER25
NKM2340225	ER25	1:1	12000	35	X	70	X	82.16	59	OKU0290009	CHSTER25
NKM2340520	ERA20	1:1	12000	35	X	-	X	69.23	49	OKU0290009	CHUB22
NKM2340620	ERA20	1:1	12000	35	X	70	X	69.23	59	OKU0290009	CHUB22

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

NAKAMURA-TOME

MOD: WT100 - WY100 - WY100II 12ST. - WY100V 12ST. - SUPER NTY3 - NTY3-100 (V) 12ST. - NTJ100 - SC100 - SC100X²

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 12000 RPM H=60mm

Axial driven tool 12000 rpm H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=60mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>



NKM150-1-11